



MIGHTY LUBE® CEPILLOS DE LIMPIEZA

Para Transportadores de Viga I de 6"

INCLUIDO EN ESTE PAQUETE

MODELO 6-91BC Beam Sweep

Conjunto de cepillo para Viga I de 6"


- Limpia las superficies del carril
- Reduce la caída de escombros y mejora el contacto de puesta a tierra
- Fácil de instalar y quitar
- Para obtener mejores resultados, instale una unidad cada 200 pies de cadena



TAMBIÉN DISPONIBLE:

Limpiador de Cadena de Transportador de Viga I

- Limpia la cadena y los carros
- Elimina los residuos y reduce los rechazos sin contaminar las partes
- Se ajusta para acceder a puntos de difícil acceso
- Muelle cargado para evitar atascos si una percha pasa en un ángulo impar

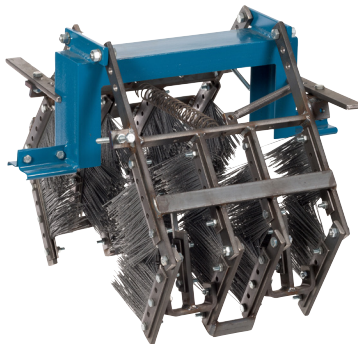

MODELO #600-I
Para Viga I de seis pulgadas

*Modelo 400-I
Mostrado

Cepillo de Limpieza de Yugo

- Elimina la acumulación de fuentes de contaminación de difícil acceso, a menudo pasadas por alto
- El montaje de soldaduras de bloques en la parte inferior del carril
- El cepillo se reemplaza fácilmente



MODELO #40Y
Se adapta a Viga I a cuatro pulgadas y seis pulgadas

Consulte nuestro sitio web para obtener información sobre **Los Limpiadores Motorizados**, así como otros equipos de Mighty Lube.




MIGHTY LUBE®
Systematic Lubrication, Inc.

WWW.MIGHTYLUBE.COM

9569 W 40TH ST • FREMONT, MI 49412 | PHONE 231-924-6160



6-91BC BEAM SWEEP INSTRUCCIONES

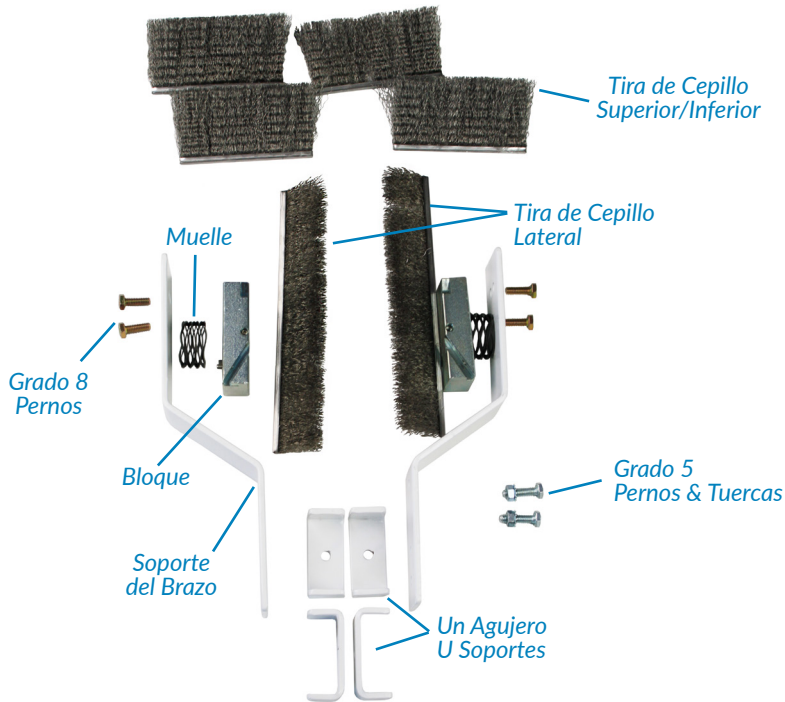

MODELO #6-91BC PARTES

(2) B916BL	Bloque
(4) B916U1	Un Agujero U Soporte
(2) B916AB	Soporte del Brazo
(2) B916SP	3/4" x 1" Muelle
(4) B916BLT8	Grado 8 1/4" x 20 x 3/4" Perno
(2) B916BLT5	Grade 5 1/4" x 20 x 1 1/4" Perno
(6) B916SS	8/32 x 1/4 Tornillo Allen
(2) B916N	1/4" x 20 Tuerca

CEPILLOS DE REEMPLAZO:

(4) B916BRTB	Tira de Cepillo Superior/Inferior
(2) B916BRS	Tira de Cepillo Lateral



INSTALACIÓN

Los ensamblajes completos se envían con cepillos premontados.

1. Para instalar el Beam Sweep en su transportador sólo necesita dos llaves de 7/16".
2. Retire tres pernos inferiores
3. Seleccione un enlace de su cadena que no tenga un carro instalado. Coloque los dos soportes de brazo del barrido de viga desde el carril hacia abajo a través del enlace abierto.
4. Ahora instale los dos soportes U como se muestra en la foto de la vista final*.
5. Cuando se instale correctamente, el Beam Sweep se asemejará a un conjunto de carros.

Instalación de cepillos de reemplazo:

1. Retire el limpiador de cepillos de la cadena transportadora.
2. Afloje el tornillo del juego de tiras del cepillo, retire la tira vieja del cepillo. Observe dónde se coloca la tira del pincel en el canal del pincel.
3. Inserte una nueva tira de pincel en el canal del pincel. Asegúrese de que el pincel nuevo esté en la misma posición que el pincel antiguo.
4. Apriete el tornillo de fijación de la tira del cepillo.



MIGHTY LUBE
Systematic Lubrication, Inc.

9569 W 40TH ST • FREMONT, MI 49412 | PHONE 231-924-6160

WWW.MIGHTYLUBE.COM